

DŮLEŽITÉ

Tento souhrnný návod k obsluze obsahuje základní informace o novém kole typu PEDELEC. Přečtěte si jej, stejně jako další dodané doklady. V případě pochybností kontaktujte prodejce. Kompletní anglickou verzi návodu naleznete na webových stránkách <http://legrandbikes.pl/>
 Symboly používané v návodu:



Informace



Výstraha



Nebezpečí




Důležité závitové spojení



Návod k obsluze

NÁVOD**Rychlý start**

- Plně.
- Umístěte baterii v přizpůsobeném k tomu držáku.
- Blokujte baterii pomocí klíče.
- Aktivujte systém pomocí tlačítka  na baterii, displeji nebo dálkovém ovladači.
- Zvolte úroveň podpory pomocí dálkového ovladače nebo tlačítka na displeji.

Před každou jízdou

Pokud si nejste jisti zda je Váš PEDELEC v dobrém technickém stavu, kontaktujte před jízdou odborníka za účelem kontroly.

Jednotlivé prvky kola opotřebovávají se v různé míře. Pokud používáte díly déle než jejich doba použitelnosti, mohou ony se poškodit bez varování, což může vést k vážným nehodám s rizikem pro život nebo pro zdraví.

Zkontrolujte, zda:

- fungují světla a zvonek správně a jsou řádně zajištěny,
- fungují brzdy správně a jsou zajištěny,
- nedochází k úniku, pokud má Váš model hydraulické brzdy,
- nejsou pneumatiky poškozené a nejsou v nich žádné cizí tělesa,
- nejsou ráfky poškozeny a zda se správně pohybují, zejména po jízdě v terenu,
- má běhoun pneumatik dostatečnou hloubku,
- pracují závěsné prvky správně, nemají úniky a jsou správně upevněny,
- jsou všechny šrouby, matice a rychloupínací prvky řádně utažené,
- nedošlo k deformacím nebo trhliny na rámu a vidlici,
- jsou úchytky a volant správně namontovány a nastaveny ve správné poloze,
- jsou sedlovka a sedlo správně namontovány,
- používáte-li klikací nebo magnetické pedály, tyto vystupují z bot rychle a hladce,
- je baterie dostatečně nabitá a bezpečně upevněna na svém místě,
- jsou rychloupínací prvky dobře zajištěny pokaždé, kdy bylo kolo ponecháno bez dozoru – dokonce i krátkou dobu.




Nesešlapujte pedály PEDELEC během zapnutí systému. Může to narušit fungování systému a způsobit chybové zprávy. V takovém případě vypněte a i znova zapněte zařízení.

DISPLEJE


DP E08.UART

A	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšení úrovně podpory Podržením na 2 sekundy, zapněte/vypněte světla
B	Spínač/vypínač systému
C	<ul style="list-style-type: none"> Snížení úrovně podpory Podržením na 2 sekundy, zapněte režim podpory při jízdě na kole
D	Úroveň podpory
E	Stav nabití baterie
F	Soumrakové čidlo

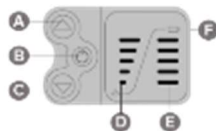

DP C07.UART

A	Stav nabití baterie
B	Soumrakové čidlo
C	Osvětlení
D	Chyba
E	Menu
F	Rychlost
G	Režim zobrazení
H	Úroveň podpory
I	Režim podpory při jízdě na kole
J	Hodnota režimu zobrazení
K	Soumrakové čidlo

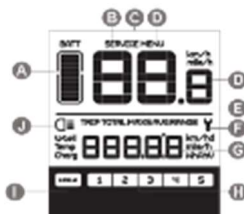

DP C10.UART

A	Stav nabití baterie
B	Nutnost provést servisní zásahy
C	Soumrakové čidlo
D	Rychlost
E	Režim zobrazení
F	Chyba
G	Hodnota režimu zobrazení
H	Úroveň podpory
I	Režim podpory při jízdě na kole
J	Osvětlení











Dálkové ovládání displejů DP C07.UART i DP C10.UART

A	Zvýšení úrovně podpory
B	Spínač/vypínač světel
C	Spínač/vypínač systému
D	Změna režimu zobrazení
E	Snížení úrovně podpory



BATERIE



-  **Neotevírejte baterii**
-  **Zabraňujte zkracování pólů baterie**
-  **Neohřívejte a nepalte baterie**
-  **Vyhýbejte se používání baterie v blízkosti zdroje tepla.**
-  **Vyhňte se nabíjení v blízkosti otevřeného ohně nebo na přímém slunečním světle.**
-  **Nepoškozujte baterii**
-  **Nesvažujte přímo na baterii**
-  **Nenabíjejte přímo ze zásuvky nebo automobilového zapalovače cigaret**

Parametry	BT C01.340.UART	BT C01.450.UART
Výkon	340Wh	450Wh
Doba nabíjení	4.5h nabíječkou 2A	6.5h nabíječkou 2A
Teplota během nabíjení	0° ~ 45 °C	0° ~ 45 °C
Teplota během vybíjení	-20° ~ 60 °C	-20° ~ 60 °C
Uchovávání (35% nabití, -10° ~ 35 °C)	6 měsíců	6 měsíců
Dosah	35km**	50km**
Upevnění	Nosič zavazadel	Nosič zavazadel
Rozměry (délka*šířka*výška)	408*123*70 mm	408*123*70 mm
Hmotnost	3kg	3.5kg
Nabíječka	vyhrazená 5P	vyhrazená 5P
Certyfikáty	CE/UN38.3	CE/UN38.3
Záruka	24 měsíce*	24 měsíce *


*od data prodeje, zkontrolujte podrobné informace o záruce.

**minimální dosah, který se může poměrně měnit (snížit nebo zvýšit) v závislosti na vnějších faktorech, jako okolní teplota, hmotnost uživatele, sklon terénu, povětrnostní podmínky, stupeň spotřeby baterie, způsob jízdy, etc.

Instalace baterie


i Zasuňte baterii do vedení na nosiči zavazadel a blokujte pomocí klíčku. Bez baterie nebude elektrický pohon kola PEDELCO fungovat.

1. Má-li baterie spínač/vypínač, vypněte jej vždy před vložením do držáku.
2. Pro umístění baterie odblokujte blokadu. Můžete blokovat a odblokovat baterii otočením dodaného klíče v sedlu držáku.
3. Posuňte baterii podél přípojnice do spoju ve vedení co nejdále, a pak otočte klíčem, pro blokování baterie.
4. Vymějte klíč, abyste jej neztratili nebo nezčílili.

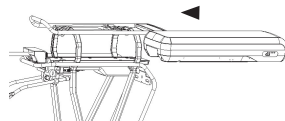

Demontáž baterie

1. Vypněte elektrický pohonný systém a baterii.
2. Odblokujte baterii.
3. Vymějte baterii z pouzdra/držáku.

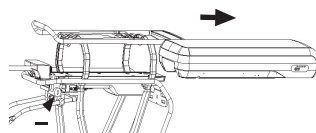

i Baterie je těžká, tak držte ji pevně aby nedošlo k její pádu na zem.

LED	Stav LED	SOC	POZNÁMKY
	První blikající LED dioda	$\leq 5\%$	Pokud systém běží v provozním režimu: po dobu 1 sekundy, pro zobrazení stav nabití baterie. Stiskněte a podržte po dobu 5 sekund, pro zobrazení kapacity baterie. Výše uvedené informace se zobrazí po dobu 5 sekund. Po uplynutí této doby se baterie uvede do režimu spánku.
	Jedno zelené světlo	$5 \leq C < 10\%$	
	Dvě zelená světla	$10 \leq C < 30\%$	
	Tři zelená světla	$30 \leq C < 50\%$	
	Čtyři zelená světla	$50 \leq C < 75\%$	
	Pět zelených světél	$\geq 75\%$	

Nabíjení baterie

i Teplota nabíjení 0°C až 45°C (nejlépe při pokojové teplotě nebo 20°C).

Před zahájením nabíjení přečtete si pokyny týkající se nabíječky.

1. Nejprve zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky pro nabíjení akumulátoru
2. Je-li nabíječka připojena k napájení, rozsvítí červená LED dioda.

Po skončení nabíjení, LED dioda se změní na zelenou.



Doba nabíjení může se lišit v závislosti na teplotě, věku, opotřebení a kapacitě baterie. Postup nabíjení se automaticky ukončí, když bude baterie plně nabitá. Odpojte zástrčku od baterie a síťové zásuvky.

Uchovávání baterie:

Pokud kolo délejší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii, nabijte ji (60-80%) a uchovávejte samostatně v suché místnosti chráněné před mrazem.

- Kontrolujte stav nabití baterie každé 3 měsíce a v případě potřeby nabijte.
- Baterii uchovávejte v teplotě -10°C až $+30^{\circ}\text{C}$.
- Nevystavujte baterii teplotám mimo povolený rozsah uschovávání -10°C až 35°C .



Pokud se baterie během používání, nabíjení nebo uschovávání nahřeje, vytváří silný zápach, mění se její vzhled nebo objevují se další nesprávnosti, baterii nepoužívejte. Ukončete okamžitě používání baterie a před její použitím poraďte se s prodejcem.

Nabíječka



Před použitím přečtěte si pokyny a štítek nabíječky



Uchovávejte nabíječku mimo dosah dětí a zvířat.

- Ujistěte se, že se v zástrčce nabíječky nenachází cizí tělesa.
- Nepoužívejte nabíječku na vlhkých nebo špinavých místech.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na nabíječku.
- Pokud nepoužíváte nabíječku odpojte ji od zdroje napájení.
- Používejte pouze nabíječku dodanou se zařízením nebo nabíječku od stejného výrobce.
- Během používání se nabíječky nedotýkejte.
- Před čistěním nabíječky nejdříve vyjměte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Pokud nabíjení trvá déle než je uvedeno v tabulce specifikace, přerušte nabíjení.
- Po nabití, odpojte baterii od nabíječky, a nabíječku z elektrické zásuvky.

Společnost BAFANG vyhrazuje si právo na opravu nebo výměnu součástí a je za jejich opravu nebo výměnu zodpovědná.

Budou-li mít výrobci nebo prodejci z odvětví PEDELEC během používání nebo prodeje výrobků firmy BAFANG problémy s kvalitou, mohou ohlásit číslo objednávky a výrobní číslo výrobku oddělení technického servisu společnosti BAFANG, které prověří, zda se na výrobky vztahuje záruka. Pro výrobky v rámci záruky a pro vyřešení malých problémů, BAFANG zajišťuje zákazníkům (prodejcům nebo výrobcům PEDELEC) bezplatné náhradní díly, aby mohli vyřešit problém sami. V případě větších problémů, BAFANG poskytne zákazníkům bezplatné náhradní díly a pošle filmy nebo dokumenty, které ukážou, co dělat. V některých případech, sám chybu opraví. V případě

výrobků, na které se záruka nevztahuje, může BAFANG nadále dodávat náhradní díly nebo opravovat výrobky pro zákazníky, ale nesou oni příslušné materiálové náklady, pracovní, dopravní náklady atp.

Má-li koncový uživatel PEDELEC vybavený součástmi systému BAFANG, které vyžadují opravu, měl by kontaktovat přímo výrobce nebo prodejce PEDELEC.

Pokud je toto prohlášení v rozporu se současným čínským zákonem, má čínský zákon přednost. BAFANG vyhrazuje si právo změnit podmínky bez předchozího upozornění.

Najnovější informace naleznete na webových stránkách firmy: www.szbaf.com

Patička

V případě otázek týkajících se PEDELEC, vždy nejdříve kontaktujte prodejce, a pak výrobce.

Pro získání podrobných informací přečtěte si prosím Kapitulu o záruce, zadní obalku nebo další přiložené informace značky/výrobce..

BAFANG vyhrazuje si právo vysvětlit obsah a snímky:

BAFANG

Suzhou BAFANG Electric Motor Science-Technology Co., Ltd No.9 Heshun Rd
Suzhou Industrial Park 215122, Suzhou China bf@szbaf.comwww.szbaf.com

Právní ochrana právníčkou kanceláři specializující se na duševní vlastnictví..

V případě dodání nebo používání tohoto výrobku mimo rozsah výše uvedených oblastí, je výrobce PEDELEC povinen poskytnout potřebné návody k obsluze.

Reprodukce, dotisk a překlad, jakož i veškeré komerční využití (včetně výpisů, v tištěné nebo digitální podobě) je povoleno pouze v případě předchozího písemného souhlasu.